

ZOOZ[™]
bright ideasTILT | SHOCK XS SENSOR
ZSE43

www.getzooz.com



S2 C E

Firmware 1.10

WŁAŚCIWOŚCI

- Szybkie i niezawodne alerty przechyłu i wstrząsu wysyłane do Twojej centrali Z-Wave
- NOWY układ z serii 700 stworzony dla szybkiej komunikacji i zwiększenia żywotności baterii
- Dyskretny montaż dzięki niewielkim rozmiarom
- Zasilany jedną baterią CR2032
- Najnowsze zabezpieczenia S2 i Smart Start dla bezpiecznej konfiguracji
- Obsługuje aktualizację oprogramowania układowego OTA

SPECYFIKACJA

Numer modelu: ZSE43
Częstotliwość Z-Wave: 868,42 MHz
Zasilanie: 1 bateria CR2032
Temperatura pracy: 0°C – 40°C
Wymiary: 48,26 x 25,4 x 7,62 [mm]
Zasięg: do 90 metrów na otwartej przestrzeni
Instalacja i użytkowanie: Wewnątrz i na zewnątrz pod zadaszeniem (nie może być narażone na bezpośrednie opady deszczu lub słońce, a małe zachłapanie jest OK)

KONFIGURACJA

ZASIL CZUJNIK

Użyj plastikowego trójkątnego narzędzia, aby delikatnie otworzyć pokrywę czujnika i uzyskać dostęp do baterii. Wyciągnij kartonik izolujący spod baterii, aby aktywować czujnik. Nie zamykaj jeszcze pokryw. Wskaźnik LED zacznie migać przez około 10 sekund po włączeniu zasilania czujnika.



Wskaźnik LED w ogóle nie miga lub nie świeci?

- Upewnij się, że bateria jest prawidłowo włożona, zwróć uwagę na oznaczenie plus / minus
- Wypróbuj nową, jednorazową baterię litową
- W przypadku, gdy przegapiłeś pierwsze miganie - kliknij przycisk Z-Wave 3 razy tak szybko, jak to możliwe, aby wymusić tryb dodawania / usuwania.

WSKAŹNIK LED

PRZYCISK Z-WAVE

kliknij
3 x aby
sparować

STEROWANIE Z-WAVE

1. DODAJ URZĄDZENIE do swojej centrali

Zainicjuj dodawanie (parowanie) w aplikacji (lub interfejsie internetowym). Nie wiesz jak? ask@getzooz.com
Jeśli używasz centrali S2, zostaniesz poproszony o podanie DSK PIN lub zeskanowanie kodu QR, który znajdziesz na lub pod tylną pokrywę obudowy, w celu dokończenia parowania SmartStart.

2. AKTYWUJ sensor

Podczas gdy centrala szuka nowych urządzeń, kliknij przycisk Z-Wave 3 razy jak najszybciej. Wskaźnik LED zacznie migać, aby potwierdzić tryb dodawania i wyłączy się po zakończeniu parowania.

WSKAZÓWKI

Najlepiej jest dodać czujnik z obszaru, w którym zostanie zainstalowany, aby centrala mogła znaleźć najlepszą drogę komunikacji.

POTRZEBUJESZ POMOCY?
ask@getzooz.com

Wybierz swoją centralę i zeskanuj kod QR aparatem telefonu. Następnie kliknij link, aby uzyskać dostęp do szczegółowych instrukcji parowania.



SmartThings



Hubitat



Home Assistant



Vera

Więcej samouczków i pomocnych wskazówek znajdziesz na stronie www.support.getzooz.com

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Nie możesz dodać czujnika do swojego systemu? Spróbuj tego:

- Zainicjuj tryb **wykluczenia / usuwania** na swojej centrali i naciśnij na czujniku przycisk Z-Wave 3 razy tak szybko jak to możliwe.
- Podczas dodawania czujnika spróbuj **szybciej** kliknąć przycisk Z-Wave.
- Przenieś czujnik **bliżej** do swojej centrali, może być poza jej zasięgiem.
- Sprawdź czy urządzenie jest zasilane.
- Uzyskaj wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów specyficzne dla Twojej centrali na support.getzooz.com

WYKLUCZENIE (USUWANIE URZĄDZENIA)

- Umieść czujnik tak aby znalazł się w **bezpośrednim zasięgu** Twojej centrali Z-Wave.
- Przełącz centralę Z-Wave w tryb **usuwania** urządzeń (nie wiesz, jak to zrobić? ask@getzooz.com).
- Naciśnij na czujniku **przycisk Z-Wave 3 razy** tak szybko jak to możliwe.
- Tvoja centrala potwierdzi wykluczenie, a czujnik zniknie z listy urządzeń w Twojej centrali.

USTAWIENIA FABRYCZNE

Jeśli nie możesz sparować urządzenia lub w inny sposób nie działa, może być konieczne ręczne zresetowanie urządzenia do ustawień fabrycznych. Upewnij się, że czujnik jest zasilany, a następnie kliknij przycisk **Z-Wave dwa razy i przytrzymaj go przy trzecim naciśnięciu przez 10 sekund**. Wskaźnik LED będzie migać w sposób ciągły. **Zaraz potem kliknij przycisk Z-Wave jeszcze dwa razy, aby dokończyć resetowanie**. Wskaźnik LED zamiga 3 razy, aby potwierdzić pomyślny reset.

UWAGA: Cała wcześniej zarejestrowana aktywność i ustawienia niestandardowe zostaną usunięte z pamięci urządzenia.

TRYB BUDZENIA

Interwał wybudzania czujnika jest domyślnie ustawiony na 12 godzin, aby oszczędzać baterię. Użyj Wake Up Command Class, aby dostosować interwał. **Aby ręcznie wybudzić czujnik - 4 razy szybko kliknij przycisk Z-Wave**. Wskaźnik LED mignie dwa razy, aby potwierdzić, że urządzenie jest wybudzone. Podczas budzenia czujnik włącza radio Z-Wave na jedną minutę, aby odebrać komunikację z centrali. Długi interwał wybudzania nie wpływa na częstotliwość raportów czujnika do centrali, dlatego zalecamy pozostawienie ustawienia domyślnego, aby oszczędzać baterię.

ASOCJACJA

Czujnik XS obsługuje Grupę 1 do komunikacji Lifeline, Grupę 2 (raporty czujnika przechyłu), i Grupę 3 (raporty czujnika wstrząsów) z maksymalnie 5 urządzeniami do podstawowej kontroli włączania/wyłączania poleceniami Basic Set. Wartość podstawowego polecenia wysłanego do Grupy 2 i Grupy 3 można dostosować w ustawieniach zaawansowanych w celu dostosowania zachowania czujnika.

Pamiętaj, że nie wszystkie systemy Z-Wave dają użytkownikom dostęp do ustawień bezpośredniego powiązania, więc jeśli nie wiesz, gdzie je znaleźć, skontaktuj się z naszym działem technicznym.

Parametr 1: Włącz lub wyłącz wskaźnik LED gdy zostanie wykryty przechył lub wstrząs.

Wartości: 0 – wskaźnik LED nie będzie migać gdy zostanie wykryty przechył lub wstrząs; 1 – wskaźnik LED zamiga tylko, gdy zostanie wykryty wstrząs; 2 – wskaźnik LED zamiga tylko, gdy zostanie wykryty przechył; 3 – wskaźnik LED zamiga, gdy zostanie wykryty przechył lub wstrząs (domyślnie).
Rozmiar: 1 byte dec

Parametr 4: Ustaw poziom czułości czujnika wibracji.

Wartości: 0 – najwyższa czułość (domyślnie); 1 – średnia czułość; 2 – najniższa czułość.
Rozmiar: 1 byte dec

Parametr 7: Wyłącz raporty jednego z czujników.

Wartości: 0 – wyłączony tylko czujnik przechyłu; 1 – wyłączony tylko czujnik wstrząsów; 2 – włączone oba czujniki (domyślnie).
Rozmiar: 1 byte dec

Kliknij szybko 4 razy przycisk Z-Wave, aby wybudzić czujnik po aktualizacji ustawień.

Powyżej wymieniliśmy najbardziej przydatne ustawienia. Aby uzyskać pełną listę parametrów, odwiedź stronę www.support.getzooz.com lub zeskanuj kod QR, aby uzyskać bezpośredni link do wszystkich ustawień.




Nie wiesz, jak uzyskać dostęp do zaawansowanych ustawień w swojej centrali? Pomożemy!
ask@getzooz.com

MONTAŻ

WEWNĘTRZNY MONTAŻ

- Zalecamy dodanie czujnika do sieci Z-Wave z miejsca, w którym chcesz go zainstalować.
- W obszarze, który chcesz monitorować pod kątem wibracji, wybierz miejsce, które nie będzie łatwo dostępne dla potencjalnych intruzów, na przykład wysoko na szybie okiennej. W przypadku raportów dotyczących pochylenia (otwarcia/zamknięcia) znajdź czyste miejsce na górnym panelu bramy garażowej.
- Przymocuj czujnik do powierzchni za pomocą dostarczonej taśmy samoprzylepnej. Czujnik raportuje wibracje, gdy zadziała akcelerometr i zmieni stan otwarcia / zamknięcia, gdy czujnik zostanie całkowicie przechylony do pozycji pionowej lub poziomej.

Upewnij się, że czujnik został zainstalowany tak, aby strzałka wydrukowana z tyłu była skierowana w górę (a szczelina otwierająca skierowana w dół).

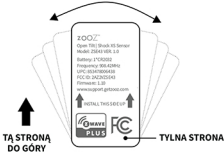

Podczas montażu przymocuj tylną stronę czujnika do powierzchni!

PRZECZYŁ PIONOWY I POZIOMY

Czujnik zgłasza alarmy otwarcia i zamknięcia dla pionowego i poziomego ruchu przechylenia.

Przetestuj czujnik, symulując wibracje lub otwierając lub zamykając bramę garażową



ZEWNĘTRZNY MONTAŻ

Wykonaj te same czynności, co w przypadku montażu w pomieszczeniach, stosując dodatkową wodoodporną obudowę chroniącą przed wodą i słońcem. Ten czujnik ma stopień ochrony IP64, co oznacza, że może wytrzymać zachłapanie lub mżawkę, ale nie może być narażony na opady deszczu, śniegu ani długotrwałe bezpośrednie działanie światła słonecznego. Zalecamy umieszczenie czujnika pod zadaszeniem.



Zeskanuj, aby zarejestrować swój produkt w celu uzyskania przedłużonej gwarancji i bezpośredniego dostępu do plików oprogramowania układowego.

KLASY KOMEND

ZWAVEPLUS_INFO_V2
ASSOCIATION_V3
MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION_V4
ASSOCIATION_GRP_INFO_V3
TRANSPORT_SERVICE_V2
VERSION_V2
MANUFACTURER_SPECIFIC
DEVICE_RESET_LOCALLY
POWERLEVEL
BATTERY
SECURITY_2
NOTIFICATION_V8
INDICATOR_V3
CONFIGURATION_V4
WAKE_UP_V2
SUPERVISION
FIRMWARE_UPDATE_MD_V5

PYTANIA? pomoc@z-control.pl

S2 C E



Ten produkt może być dodany i obsługiwany w dowolnej sieci Z-Wave z innymi certyfikowanymi urządzeniami Z-Wave innych producentów i/lub innymi aplikacjami. Wszystkie węzły nie zasilane baterijnie w sieci będą działać jako wzmacniacze niezależnie od dostawcy, aby zwiększyć niezawodność sieci. Ten produkt zawiera najnowszą platformę Security 2 (S2), która eliminuje ryzyko włamań do inteligentnej sieci domowej. To urządzenie jest wyposażone w unikalny kod uwierzytelniający dla zaufanej komunikacji bezprzewodowej.

▲ OSTRZEŻENIE

- Ten produkt powinien być instalowany wewnątrz lub na zewnątrz w wodoszczelnej obudowie i pod zadaszeniem, po zakończeniu wszelkich renowacji budynku.
- Przed montażem urządzenia należy przechowywać w miejscu suchym, zabezpieczonym przed kurzem i pleśnią.
- Nie instaluj urządzenia w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, o wysokiej temperaturze lub wilgotności.
- Trzymaj z dala od chemikaliów, wody i kurzu.
- Upewnij się, że urządzenie nigdy nie znajduje się w pobliżu źródła ciepła lub otwartego ognia, aby zapobiec pożarowi.
- Żadna część urządzenia nie może być wymieniana ani naprawiana przez użytkownika - poza bateriami.

W ŻADNYM WYPADKU ZOOZ ANI JEGO SPÓŁKI ZALEŻNE I STOWARZYSZONE NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, KARNE, SPECJALNE LUB WITÓRNE SZKODY LUB SZKODY Z TYTUŁU UTRATY ZYSKÓW, PRZYCHODÓW LUB UŻYTKOWANIA PONIESIONE PRZEZ KLIENTA LUB JAKĄKOLWIEK STRONĘ TRZECią, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY W RAMACH UMOWY LUB W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI ZOSTANIE POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZOOZ I WYŁĄCZNE ZADOŚĆCZYNIENIE KLIENTOWI Z TYTUŁU JAKIEKOLWIEK PRZYCZYNNY POWÓDZTWA POWSTAŁEJ W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ LUB SPRZEDAŻĄ LUB UŻYTKOWANIEM PRODUKTÓW, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY JEST TO ZANIEDBANIE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA ZASADZIE RYZYKA, NARUSZENIE GWARANCJI, NARUSZENIE UMOWY LUB ZASAD ŚLUSZNOŚCI, JEST WYRAŹNIE OGRANICZONA DO DECYZJI ZOOZ. WYMIANĘ LUB ZWROT CENY ZAKUPU TEJ CZĘŚCI PRODUKTÓW, W ODNIESIENIU DO KTÓREJ DOCHODZI SIĘ ODSZKODOWANIA, WSZELKIE ROSZCZENIA WSZELKIEGO RODZAJU POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ LUB SPRZEDAŻĄ LUB UŻYTKOWANIEM PRODUKTÓW ZOSTANĄ UZNANE ZA NIEWAŻNE, O ILE NIE ZOSTANĄ ZŁOŻONE NA PIŚMIE W CIĄGU TRZYDZIESTU (30) DNI OD DOSTAWY PRZEZ ZOOZ LUB W PRZYPADKU SPRZEDAŻY BEZWYŚYŁKOWEJ USTALONEJ DATY DOSTAWY.

WSZYSTKIE WYŚWIELANE NAZWY MAREK SĄ ZNAKAMI TOWAROWYMI ICH ODPOWIEDNICH WŁAŚCICIELI.

© ZOOZ 2021