



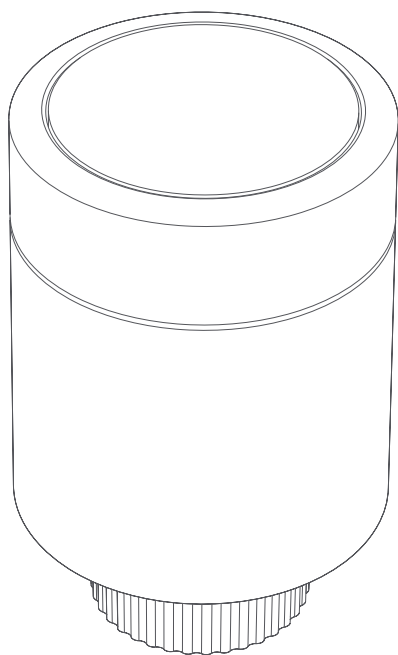


Termostat Grzejnikowy W600
Instrukcja użytkowania

Wprowadzenie do produktu

Termostat grzejnikowy W600 to inteligentny termostat zaworowy z wbudowanym modulem komunikacji bezprzewodowej o niskim poborze mocy, obsługą dwóch protokołów Zigbee/Thread, wyświetlaczem LED i zasilaniem z 2 baterii AA. Urządzenie może być używane samodzielnie lub może być dodane do aplikacji Aqara Home za pośrednictwem huba, przekształcając się w inteligentny termostat domowy z zaawansowanymi funkcjami i sterowaniem. Instalacja termostatu w grzejnikach wodnych jest nieskomplikowana, a urządzenie utrzymuje komfortową temperaturę przy jednoczesnym zmniejszeniu marnotrawstwa energii. Po połączeniu z czujnikami temperatury, wilgotności, drzwi i okien może zintegrować się w pełny system automatycznej kontroli klimatu w domu.

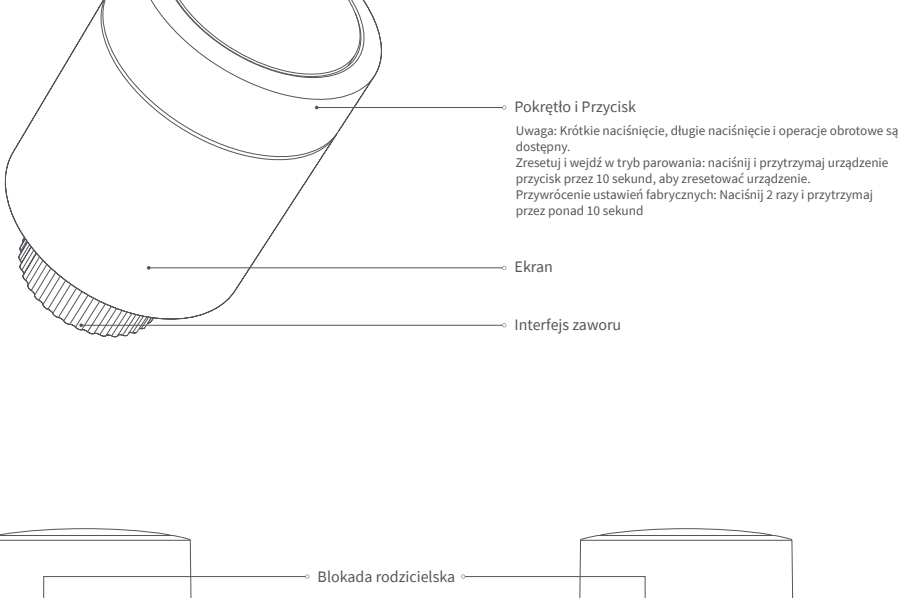

Opis ikony

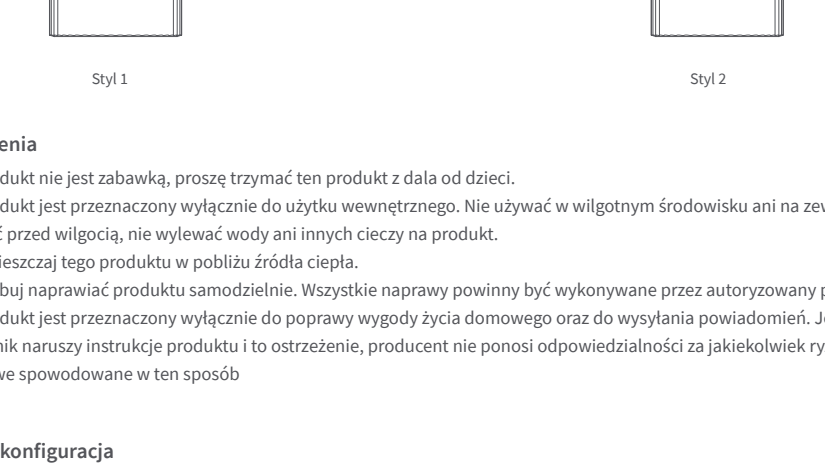


Ostrzeżenia

- 1.Ten produkt nie jest zabawką, proszę trzymać ten produkt z dala od dzieci.
- 2.Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego. Nie używać w wilgotnym środowisku ani na zewnątrz.
- 3.Chronić przed wilgocią, nie wylewać wody ani innych cieczy na produkt.
- 4.Nie umieszczaj tego produktu w pobliżu źródła ciepła.
- 5.Nie próbuj naprawiać produktu samodzielnie. Wszystkie naprawy powinny być wykonywane przez autoryzowany personel.
- 6.Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do poprawy wygody życia domowego oraz do wysyłania powiadomień. Jeśli użytkownik naruszy instrukcje produktu i to ostrzeżenie, producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek ryzyko i straty majątkowe spowodowane w ten sposób

Szybka konfiguracja

- (1) Dostęp do Aqara Home
 - 1.Pobierz aplikację Aqara Home
 - Wyszukaj "Aqara Home" w sklepie z aplikacjami lub zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać aplikację "Aqara Home".

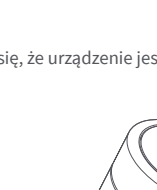

- 2.Włącz
 - Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby prawidłowo zainstalować termostat i poczekaj, aż urządzenie się włączy.
 - 3.Dodaj urządzenie
 - Otwórz aplikację Aqara Home, kliknij "+" w prawym górnym rogu strony głównej i wybierz odpowiednie urządzenie.
 - *Jeśli dodawanie nie powiedzie się, przesun urządzenie bliżej huba i spróbuj ponownie.
 - *Upewnij się, że na koncie Aqara jest hub obsługujący to urządzenie (na przykład Hub M3) i znajduje się on w zasięgu połączenia podczas konfiguracji.

- (2) Dostęp do ekosystemu Matter innej firmy

- Metoda 1:
 - 1.Upewnij się, że zainstalowałeś aplikację kompatybilną z Matter i posiadasz kompatybilny z Matter router brzegowy Thread.
 - 2.Po włączeniu urządzenia, kontrolka zacznie powoli migać, sygnalizując, że urządzenie weszło w tryb parowania.
 - 3.Otwórz aplikację obsługującą Matter, zeskanuj kod QR Matter z instrukcji obsługi lub produktu, lub wprowadź kod konfiguracyjny, aby dodać urządzenie do aplikacji. Metoda 2:

Po dodaniu urządzenia do aplikacji Aqara Home, wybierz "Ekosystem Matter" na stronie ustawień i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dołączyć. Zsynchronizuj konkretne działania urządzenia (takie jak pojedyncze naciśnięcie, długie naciśnięcie) z platformą Matter, która obsługuje typy urządzeń "przełącznik bezprzewodowy" i "czujnik temperatury i wilgotności" (takie jak Apple Home, Home Assistant), i uruchom automatyzację oraz sceny.

*Aby uzyskać pomoc, odwiedź:


Instalacja urządzenia

Instrukcja instalacji


- 1.Przed użyciem wyciągnij zakładkę baterii i upewnij się, że urządzenie jest włączone.




- 2.Zaleca się zainstalowanie termostatu na zaworze grzejnika w ciągu 5 minut od uruchomienia urządzenia.

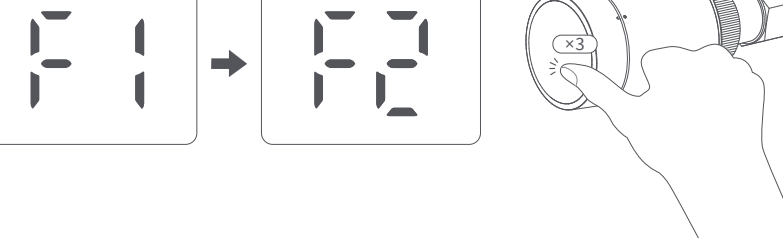


- a.Termostat obsługuje zarówno instalację poziomą, jak i pionową. Jednak instalacja pionowa może prowadzić do niedokładnych odczytów temperatury, ponieważ wbudowany czujnik temperatury znajduje się blisko grzejnika.
Uwaga: Niezależnie od metody instalacji, zalecane jest użycie zewnętrznego czujnika temperatury i wilgotności Aqara, aby zapewnić bardziej precyzyjną kontrolę temperatury.
- b.Dopasuj nakrętkę interfejsu termostatu do zaworu grzejnika i obracaj nakrętkę, aż będzie ciasno dokręcona.
Uwaga: Instalacja interfejsu zaworu (M30*1,5 mm) jest pokazana na schemacie.

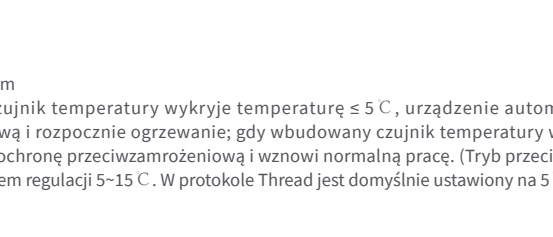

- c.Gdy na ekranie pojawi się liczba [F1], naciśnij przycisk termostatu 3 razy z rzędu, aby skalibrować zawór. Podczas kalibracji na ekranie pojawi się symbol [F2]. (Uwaga: Jeśli [F1] nie jest wyświetlane, możesz spróbować naciśnąć i przytrzymać przycisk urządzenia przez 10 sekund, aby zresetować urządzenie.)

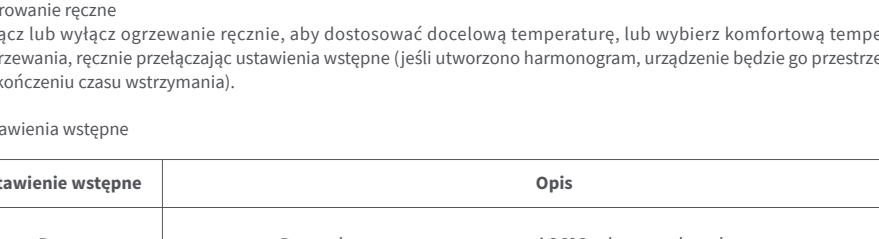

- d.Symbol [F2] zniknie po około 10 sekundach, a na ekranie wyświetli się aktualna ustawiona temperatura, wskazując, że instalacja jest zakończona.

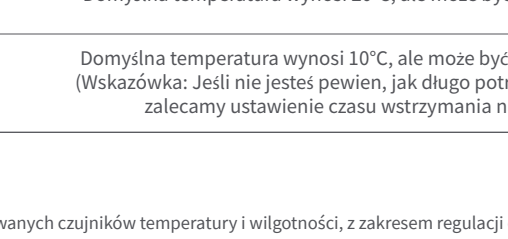

Jak używać

- 1.Ochrona przed mrozem
Gdy wbudowany czujnik temperatury wykryje temperaturę ≤ 5 °C, urządzenie automatycznie aktywuje ochronę przeciwmroźniową i rozpocznie ogrzewanie; gdy wbudowany czujnik temperatury wykryje temperaturę > 8 °C, urządzenie wyłączy ochronę przeciwmroźniową i wznowi normalną pracę. (Tryb przeciwmroźniowy w Zigbee jest regulowany, z zakresem regulacji 5-15 °C. W protokole Thread jest domyślnie ustawiony na 5 °C i nie może być regulowany.)
- 2.Wykrywanie otwartego okna
Po włączeniu funkcji wykrywania otwartego okna:
Brak powiązanego czujnika drzwi/okna: Jeśli temperatura spadnie o 3°C w ciągu 5 minut, tryb ogrzewania automatycznie wstrzyma się na 30 minut.
Przy powiązanym czujniku drzwi/okna: Jeśli czujnik wykryje, że drzwi lub okno były otwarte przez ponad 3 minuty, tryb ogrzewania automatycznie wstrzyma się na 30 minut.
Uwaga: Można dezaktywować funkcję wykrywania okna bezpośrednio na urządzeniu W600.
- 3.Harmonogram
Urządzenie będzie automatycznie kontrolować system ogrzewania zgodnie z ustawionym wcześniej okresem czasowym i temperaturą, umożliwiając ustawienie różnych temperatur dla okresów porannych, dziennych, wieczornych i nocnych dla każdego dnia tygodnia. Pojedynczy harmonogram obsługuje do 7 okresów czasowych, z których każdy trwa co najmniej 15 minut.
- 4.Sterowanie ręczne
Włącz lub wyłącz ogrzewanie ręcznie, aby dostosować docelową temperaturę, lub wybierz komfortową temperaturę ogrzewania, ręcznie przełączając ustawienia wstępne (jeśli utworzono harmonogram, urządzenie będzie go przestrzegać po zakończeniu czasu wstrzymania).
- 5.Ustawienia wstępne

Ustawienie wstępne	Opis
Dom	Domyślna temperatura wynosi 26°C, ale może być dostosowana
Z dala	Domyślna temperatura wynosi 18°C, ale może być dostosowana
Idź Spać	Domyślna temperatura wynosi 24°C, ale może być dostosowana
Spać	Domyślna temperatura wynosi 20°C, ale może być dostosowana
Wakacje	Domyślna temperatura wynosi 10°C, ale może być dostosowana. (Wskazówka: Jeśli nie jesteś pewien, jak długo potrwa Twój urlop, zalecamy ustawienie czasu wstrzymania na stałe.)

- 6.Kalibracja
Obsługuje kalibrację wbudowanych czujników temperatury i wilgotności, z zakresem regulacji od -5 do +5 °C i krokiem przyrost o 0,5 °C
- 7. Tryby w pełni włączony i w pełni wyłączony
Gdy obrócić wyłącznik poza minimalny zakres regulacji temperatury (kontynuując obrót po ustawieniu temperatury jest niższa niż 5 °C), zawór urządzenia zostanie całkowicie zamknięty, a na ekranie wyświetli się OF. Gdy obrócić urządzenie poza maksymalny zakres regulacji temperatury (kontynuując obrót po ustawieniu temperatury na powyżej 30 °C), zawór urządzenia zostanie całkowicie otwarty, a na ekranie wyświetli się ON.

Interfejs urządzenia

Resetowanie urządzenia

Funkcja	Obsługa	Opis
Reset	Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund	Usuwa informacje o konfiguracji sieci; funkcje i operacje związane z czasem nie będą już wykonywane.
Przywracanie ustawień fabrycznych	Kliknij dwukrotnie, a następnie naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund	Usuwa wszystkie informacje i przywraca wszystkie domyślne ustawienia fabrycznych.

Status	Przycisk	Wynik
Zawsze: (z wyjątkiem, gdy ochrona przed usunięciem jest włączona)	Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund	Resetuje informacje sieciowe urządzenia, wchodzi w tryb parowania, a ikona konfiguracji sieci miga
Przed instalacją: (w interfejsie instalacji [F1])	Naciśnij przycisk 3 razy z rzędu	Przechodzi w stan kalibracji: przełącza się z interfejsu kalibracji [F1] na [F2]
Po instalacji	Pojedyncze naciśnięcie	Gdy ekran jest wyłączony, pojedyncze naciśnięcie podświetla ekran, aby wyświetlić aktualną temperaturę wewnętrzną
	Obrót	Ustaw temperaturę docelową
	Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy	Włącza blokadę rodzicielską (świeci się ikona blokadę rodzicielskiej) / wyłącza blokadę rodzicielską (ikona blokadę rodzicielskiej gaśnie wyl.)
	Naciśnij 5 razy z rzędu	Obróć wyświetlacz temperatury na urządzeniu

Opisy wskaźników

Opis funkcji	Metoda interakcji
Parowanie zakończone sukcesem	Wyświetlana jest ikona [Parowanie]
Parowanie nie powiodło się	Ikona [Parowanie] wyłącza się
Wiód baterię	Ekran LED w pełni się rozświecila na 2 sekundy, a następnie gaśnie
Reset / Przywrócenie ustawień fabrycznych	Ekran LED w pełni się rozświecila na 2 sekundy, a następnie gaśnie
Brak operacji przez 10s po rozświeceniu ekranu	Ekran LED wyłącza się i przechodzi w tryb czuwania
Przed Instalacją	Ekran wyświetla 【F1】
Kalibracja	Ekran wyświetla 【F2】
Zawór urządzenia całkowicie otwarty	Ekran wyświetla 【ON】
Zawór Urządzenia Całkowicie Zamknięty	Ekran wyświetla 【OF】

Specyfikacja produktu

Termostat grzejnikowy W600
Model: WT-A03E, WT-A03D
Protokoły bezprzewodowe: Thread, Zigbee, BLE
Wymiary: ø57×90 mm (ø2,24×3,54 cala) Bateria: 3V= (2 × 1,5V AA, alkaliczne) Połączenie gwintowe: M30 × 1,5 mm Temperatura pracy: T40(0 ~ 40 °C)
Wilgotność robocza: 0 ~ 95% RH, bez kondensacji
Wyprodukowano w Chinach
Zawartość opakowania: Termostat grzejnikowy W600 × 1, Instrukcja obsługi × 1, Bateria AA 1,5V × 2, Adapter (RA/RAV/RAVL/Calefi)/Giacom - ini/M28×1,5) × 6

Uwaga

Użycie oznaczenia Works with Apple oznacza, że akcesorium zostało zaprojektowane do współpracy z technologią określoną w oznaczeniu i zostało certyfikowane przez dewelopera jako spełniające standardy wydajności Apple. Apple nie ponosi odpowiedzialności za działania urządzenia ani jego zgodność z normami bezpieczeństwa i przepisaniami. Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc., a każde użycie tych znaków przez

【Lumi United Technology Co., Ltd.】 odbywa się na podstawie licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

Producent: Lumi United Technology Co., Ltd.
Adres: Pokój 801-804, Budynek 1, Chongwen Park, Nanshan iPark, Nr 3370, Aleja Liuxian, Społeczność Fuguang, Dzielnica mieszkaniowa Taoyuan, Dzielnica Nanshan, Shenzhen, Chiny Obsługa klienta online: Email: support@aqara.com