

SAMSUNG

ZMYWARKA DO NACZYŃ

MODEL PODSTAWOWY : DW60M9970US

NAZWA MODELU : DW60**8***Series DW60**7***Series

KOD MODELU :
DW60BG850UB1
DW60BG850I00
DW60BG850I00
DW60BG850I00
DW60BG850FSL
DW60BG850FSL
DW60BG850FSL
DW60BG850FSL
DW60BG850B00
DW60BG830I00
DW60BG830I00
DW60BG830FSL
DW60BG830FSL
DW60BB890UAP
DW60BB890UAP
DW60BB890FAP
DW60BB890FAP
DW60BB890FAP
DW60BB890FAP
DW60CB895UAP
DW60CG880B00
DW60CB880FSL
DW60BG770FSL
DW60BG770FGL
DW60BG750USL
DW60BG750SSL
DW60BG750FSL
DW60BG750FSL
DW60BG750FSL
DW60BG750FSL
DW60BG750FSL
DW60BG750FSL
DW60BG750B00
DW60BG750B00
DW60BG750B00
DW60BG750B00
DW60BG730FSL
DW60BG730FSL
DW60BG730FSL
DW60BG730B00
DW60BB770APT

NAPRAWACH PRZEWODNIK PO

* Dla użytkowników końcowych.

ZMYWARKA DO NACZYŃ





OSTRZEŻENIE

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek zniszczenie, uszkodzenie lub problemy związane z bezpieczeństwem produktu spowodowane próbą naprawy przez nieautoryzowane punkty serwisowe oraz samodzielną lub nieprofesjonalną naprawą, podczas której nie były przestrzegane instrukcje naprawy oraz konserwacji. Wszelkie uszkodzenia spowodowane próbą naprawy przez osoby inne niż autoryzowani partnerzy Samsung, nie będą objęte gwarancją.

Uwaga

1. Można sprawdzić, gdzie kupić części zamienne, na stronie internetowej <http://samsung.com>
2. Należy odwiedzić witrynę zakupu części i wprowadzić kod modelu swojego produktu, aby sprawdzić, jakie części można kupić. Kod modelu jest oznaczony na krawędzi zbiornika. Po otwarciu drzwi zmywarki można sprawdzić kod modelu i jego wersję na etykiecie z kodem kreskowym po lewej stronie zbiornika.
3. W przypadku części zamiennych należy się upewnić, że nazwa części jest zgodna z ilustracją w niniejszej instrukcji.
 - Części serwisowane przez użytkownika są ograniczone do zawiasów drzwi i uszczelek, innych uszczelek ramion spryskujących, filtrów spustowych, wewnętrznych półek i plastikowych elementów peryferyjnych, takich jak kosze i pokrywy.

Przestroga

1. Nazwa części wymieniona w witrynie może się różnić od tej w tej instrukcji. Upewnić się, że wybrano właściwą nazwę części.
2. Podczas wykonywania prac naprawczych nosić rękawice ochronne.
3. Do przemieszczania dużych ciężarów potrzebne są więcej niż 2 osoby.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejszy przewodnik serwisowy nie może być powielany w całości ani częściowo w jakiegokolwiek formie bez pisemnej zgody firmy SAMSUNG ELECTRONICS.

Wyłączenie odpowiedzialności:

Niniejszy podręcznik zawiera poufne i zastrzeżone informacje firmy Samsung Electronics Co., Ltd. („Samsung”).

Cały tekst, grafika, interfejsy użytkownika, interfejsy wizualne, fotografie, znaki towarowe i logo (łącznie „Treści”), w tym między innymi projekt, struktura, wybór, koordynacja, „wygląd” i układ takich treści, zawarte w niniejszym podręczniku i stanowią własność, są kontrolowane lub licencjonowane przez lub na rzecz firmy Samsung i są chronione przez prawa dot. wizerunku handlowego, prawa autorskie, patenty i znaki towarowe oraz różne inne prawa własności intelektualnej i przepisy dotyczące nieuczciwej konkurencji.

Żadna część niniejszego podręcznika ani treści nie może być kopiowana, powielana, ponownie publikowana, przesyłana, publikowana, publicznie prezentowana, kodowana, tłumaczona, przesyłana lub dystrybuowana w jakikolwiek sposób (w tym „klonowanie/tworzenie kopii lustrzanej”) do kogokolwiek, jakiegokolwiek podmiotu, jakiegokolwiek innego komputera, serwera, witryny internetowej lub innego medium w celu publikacji lub dystrybucji albo w jakimkolwiek celu komercyjnym, bez wyraźnej wcześniejszej pisemnej zgody firmy Samsung.

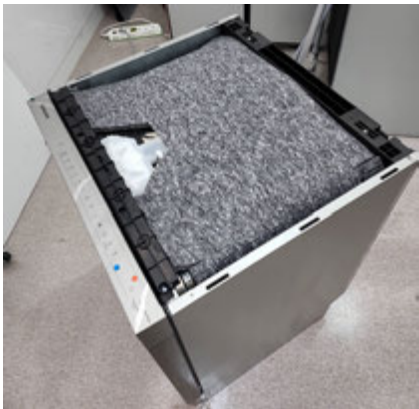
Firma Samsung zastrzega sobie prawo, do zmiany, modyfikacji, dodawania lub usuwania fragmentów dowolnej części niniejszego podręcznika w dowolnym momencie, według własnego uznania. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe sprawdzanie podręcznika pod kątem zmian. Korzystanie z podręcznika oznacza akceptację i zgodę na to wyłączenie odpowiedzialności. W przypadku niezgadzania się z jakąkolwiek częścią tego wyłączenia odpowiedzialności należy niezwłocznie zaprzestać korzystania z niniejszego podręcznika.

1. DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ

1-1. DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ

1-1-1. ZESPÓŁ POKRYWY GÓRNEJ

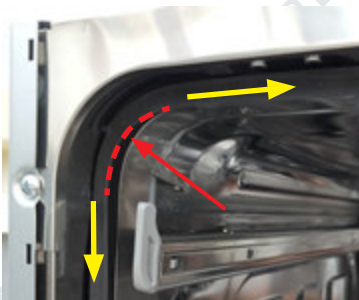
- ZESPÓŁ POKRYWY GÓRNEJ: DD97-00313E (TYLKO MODEL DW60B****F**)

Część	Ilustracja	Opis
ZESPÓŁ POKRYWY GÓRNEJ [DEMONTAŻ]		1. Wykręcić 2 śruby z tyłu ZESPOŁU POKRYWY GÓRNEJ.
		2. Najpierw pociągnąć ZESPÓŁ POKRYWY GÓRNEJ do tyłu i zdjąć ją, pociągając do góry.
ZESPÓŁ POKRYWY GÓRNEJ [MONTAŻ]		* Dokonać ponownego montażu, wykonując te same czynności w kolejności odwrotnej niż podczas demontażu.

1-1-2. USZCZELNIENIE ZBIORNIKA

- USZCZELNIENIE ZBIORNIKA: DD62-00181A

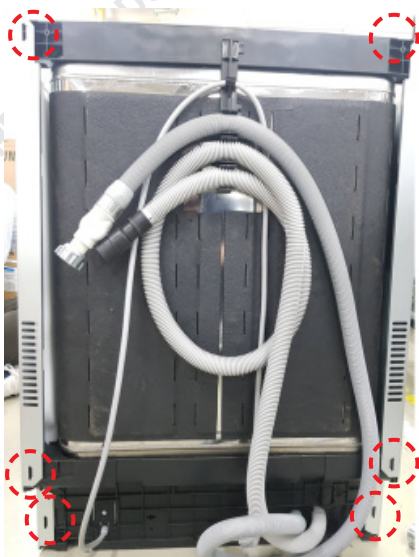
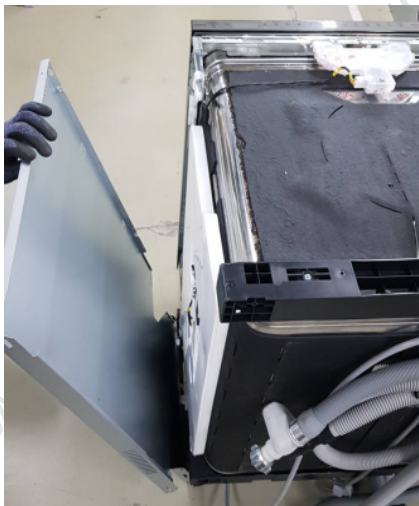
Część	Ilustracja	Opis
USZCZELNIENIE ZBIORNIKA [DEMONTAŻ]		Zdjąć starą uszczelkę z USZCZELKI WSPORNIKA ZBIORNIKA. ⚠ OSTRZEŻENIE Pamiętać, aby przed przystąpieniem do serwisowania wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego. ⚠ OSTRZEŻENIE Zachować ostrożność, gdy dotyka się USZCZELKI WSPORNIKA ZBIORNIKA po zdjęciu uszczelki. Ostre krawędzie mogą spowodować obrażenia.
USZCZELNIENIE ZBIORNIKA [MONTAŻ]	 	Natłużyć nieco wody na nowe USZCZELNIENIE ZBIORNIKA, aby je łatwo zamontować. Złożyć USZCZELNIENIE ZBIORNIKA na pół tak, aby końcówka uszczelki zwrócona była do wewnątrz. ⚠ PRZESTROGA Zwrócić uwagę na kierunek uszczelnienia. Jeżeli uszczelnienie zostanie zamontowane na odwrót, może spowodować wyciek pary lub wody. Wsunąć do uszczelnienia wspornika zbiornika.
		Zamontować USZCZELNIENIE ZBIORNIKA na środku USZCZELNIENIA WSPORNIKA ZBIORNIKA. Docisnąć uszczelkę około 20 cm (czerwona przerywana linia) po obu stronach w stosunku do linii środkowej.

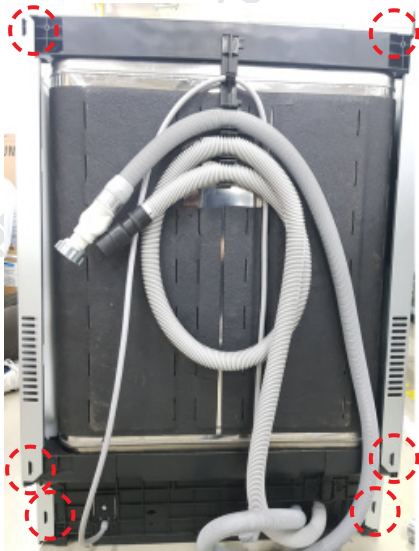
Część	Ilustracja	Opis
USZCZELNIENIE ZBIORNIKA [MONTAŻ]		3. Umieścić uszczelkę po lewej i prawej stronie dna. ✍ Złożona uszczelka ma około 3 - 4 cm długości.
		4. Docisnąć uszczelkę od górnego rogu w kierunku drugiej strony. ⚠ PRZESTROGA Należy zwrócić uwagę na montaż tak, aby nie zdeformować końcówek uszczelki w narożniku. Jeżeli szczelina jest otwarta, może to spowodować wyciek pary.

1-1-3. OBUDOWA

- ZESPÓŁ OBUDOWY L: DD97-00555C / DD97-00712A(DW60BG***F**)

- ZESPÓŁ OBUDOWY P: DD97-00556C / DD97-00713A(DW60BG***F**)

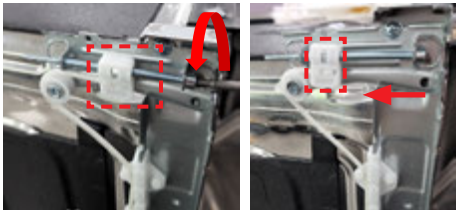
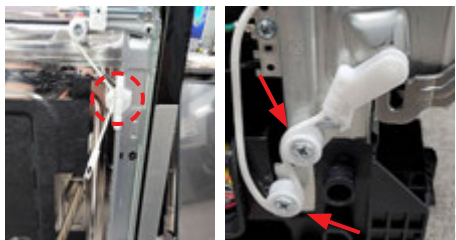
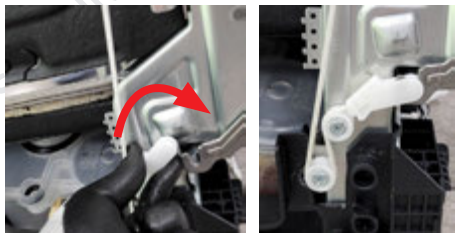
Część	Ilustracja	Opis
OBUDOWA [DEMONTAŻ]		1. Wykręcić 4 śruby z przodu OBUDOWY.
		2. Zwolnić 6 zaczepów z tyłu zmywarki, aby zdjąć OBUDOWĘ.
		3. Wyjąć OBUDOWĘ ze zmywarki. ⚠ PRZESTROGA Nie wykonywać tej pracy bez rękawic ochronnych. Ostre krawędzie mogą spowodować obrażenia.

Część	Ilustracja	Opis
OBUDOWA [MONTAŻ]		1. Zamontować obudowę z boku zmywarki. ⚠ PRZESTROGA Nie wykonywać tej pracy bez rękawic ochronnych. Ostre krawędzie mogą spowodować obrażenia.
		2. Zamocować 6 zaczepów z tyłu zmywarki.
		3. Przykręcić 4 śruby z przodu OBUDOWY.

1-1-4. SPRĘŻYNA DRZWIOWA

- SPRĘŻYNA DRZWIOWA: DD61-00763A / DD61-00761A(DW60BG***F**)

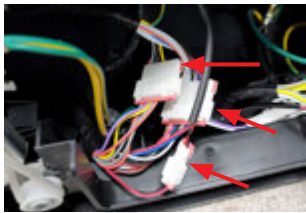
- LINKA WSPORNIKA DRZWI: DD61-00742B / DD61-00742A(DW60BG***F**)

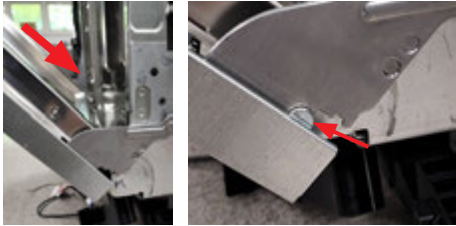
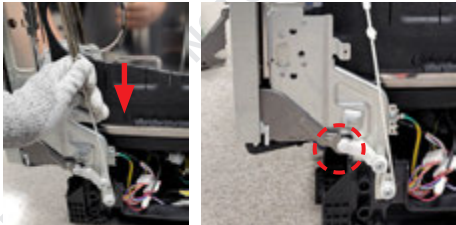
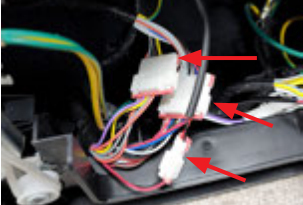
Część	Ilustracja	Opis
SPRĘŻYNA DRZWIOWA [DEMONTAŻ]		Przygotowanie: Zdemontować OBUDOWĘ ze zmywarki. Obrócić REGULATOR WAŁKA w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara, aby poluzować sprężynę.
		Aby zmniejszyć siłę działającą na zawias, pociągnąć linkę w dół i przytrzymać ją.
		Oddzielić LINKĘ WSPORNIKA od zawiasu.
SPRĘŻYNA DRZWIOWA [MONTAŻ]		- Zamontować linkę na PRZEWODZIE WSPORNIKA. - Zmontować linkę z 2 rolkami.
		Aby zmniejszyć siłę działającą na zawias, pociągnąć linkę w dół i przytrzymać ją.
		Zamontować LINKĘ WSPORNIKA na ZAWIASIE.

1-1-5. ZESPÓŁ DRZWI

- ZESPÓŁ DRZWI: DD97-00694A / DD97-00711A(DW60BG***F**)

- ZAWIAS PROWADNICY: DD61-00483A

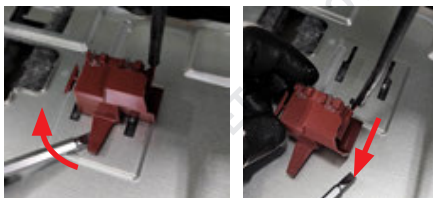
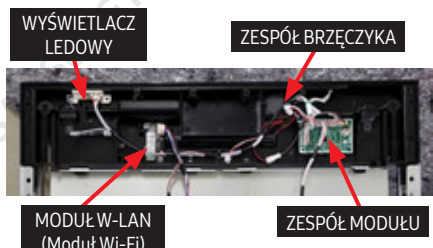
Część	Ilustracja	Opis
ZESPÓŁ DRZWI [DEMONTAŻ]		Przygotowanie: Zdemontować OBUDOWĘ ze zmywarki. 1. Wykręcić 1 śrubę na PRAWYM ZAWIASIE WSPORNIKA, aby wyjąć przewód uziemiający z drzwi.
		2. Zdemontować 3 złącza z drzwi.
		3. Zwolnić 2 zaczepy i zdemontować POKRYWĘ PRZEWODÓW. ⚠ OSTRZEŻENIE Nie wykonywać tej pracy bez rękawic ochronnych. Ostre krawędzie mogą spowodować obrażenia.
		4. Wyciągnąć przewody ze zmywarki.
		Przygotowanie: : Zdemontować OBUDOWĘ ze zmywarki. 5. Zaciśnąć ZAWIAS PROWADNICY za pomocą kleszczy i wyciągnąć, aby go zdemontować. Wykonać tę samą procedurę demontażu po drugiej stronie.
		6. Pociągnąć linkę w dół i wyjąć LINKĘ WSPORNIKA DRZWI z ZAWIASU DRZWI. Wykonać tę samą procedurę demontażu po drugiej stronie ⚠ OSTRZEŻENIE Nie wykonywać tej pracy bez rękawic ochronnych. Ostre krawędzie mogą spowodować obrażenia.
		7. Otworzyć ZESPÓŁ DRZWI pod kątem 30-45 stopni. 8. Wyciągnąć ZESPÓŁ DRZWI, aby go zdemontować. ⚠ PRZESTROGA Zachować ostrożność, aby nie wyszczerbić DRZWI podczas demontażu.

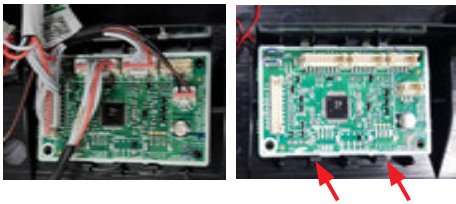
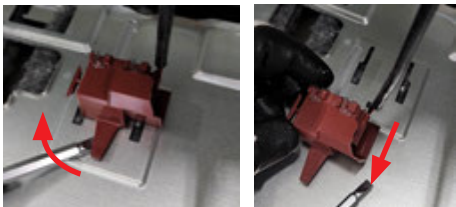
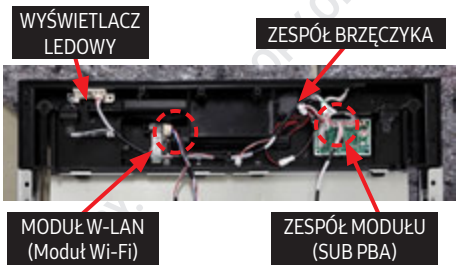
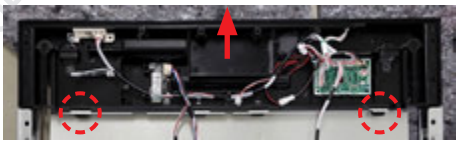
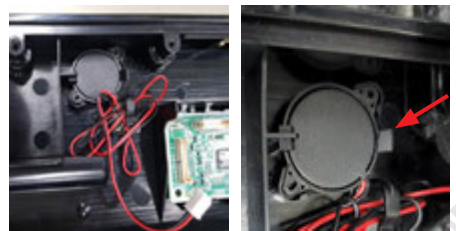
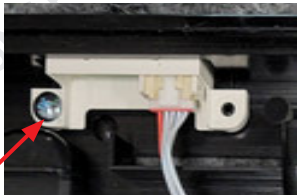
Część	Ilustracja	Opis
ZESPÓŁ DRZWI [MONTAŻ]		1. Włożyć ZESPÓŁ DRZWI do zmywarki.  Zawias drzwiowy musi być osadzony na wałku.
		2. Włożyć ZAWIAS PROWADNICY, aby zablokować drzwi. Wykonać tę samą procedurę montażu po drugiej stronie. 
		3. Pociągnąć linę w dół i zamontować LINKĘ WSPORNIKA DRZWI na zawiasie. Wykonać tę samą procedurę montażu po drugiej stronie.  Sprawdzić, czy linka i sprężyna są zmontowane tak, jak pokazano na ilustracji. 
		4. Włożyć przewody i POKRYWĘ PRZEWODÓW do wnętrza zmywarki.
		5. Zamontować POKRYWĘ PRZEWODÓW na PRZEDNIEJ CZĘŚCI RAMY. Zablokować 2 zaczepy.
		6. Zmontować 3 złącza.
		7. Przymocować PRZEWÓD UZIEMIAJĄCY za pomocą 1 śruby. 

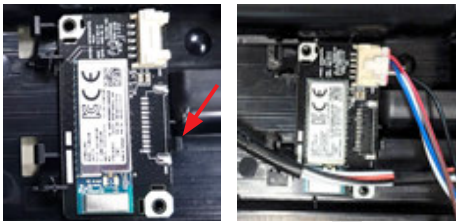
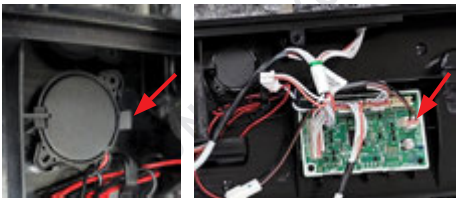
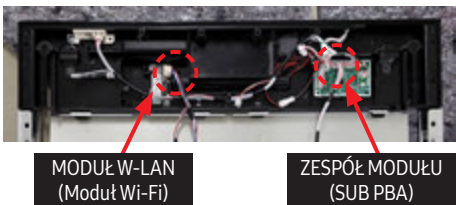
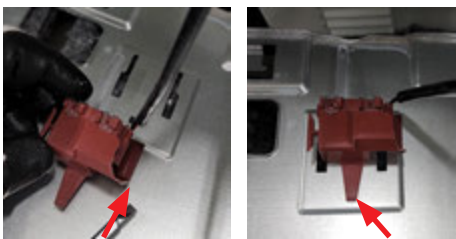
1-1-6. PANEL STEROWANIA / SUB PBA

- ZESPÓŁ PANELU STEROWANIA: DD97-00668A / DD97-00671B (DW60BG***F**)

- ZESPÓŁ MODUŁU SUB PBA: DD92-00082E / DD92-00082B (DW60BG***F**)

Część	Ilustracja	Opis
PANEL STEROWANIA / SUB PBA [DEMONTAŻ]		Całkowicie otworzyć drzwi, aby nie opuścić do utraty śrub. Przed wyjęciem części należy położyć na podłodze wyścielaną matę, aby zapobiec zarysowaniu części. ⚠ OSTRZEŻENIE Pamiętać, aby przed przystąpieniem do serwisowania wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego. ✍ Nie ma konieczności demontażu zmywarki z mebli.
		Wykręcić 14 śrub mocujących drzwi zewnętrzne i panel sterowania na miejscu. Do ich wykręcenia użyć śrubokręta Torx T20.
		Oddzielić PANEL STEROWANIA i DRZWI ZEWNĘTRZNE od DRZWI WEWNĘTRZNYCH ⚠ PRZESTROGA Zachować ostrożność, aby nie wyszczerbić DRZWI podczas demontażu.
		Oddzielić ZESPÓŁ KONTROLEK LED od DRZWI ZEWNĘTRZNYCH. Zwolnić zaczep i pociągnąć ZESPÓŁ KONTROLEK LED.
	 WYŚWIETLACZ LEDOWY ZESPÓŁ BRZĘCZYKA MODUŁ W-LAN (Moduł Wi-Fi) ZESPÓŁ MODUŁU	Oddzielić przewody części, które wymagają wymiany.

Część	Ilustracja	Opis
PANEL STEROWANIA / SUB PBA [DEMONTAŻ]		6. Odłączyć przewody ZESPÓŁU MODUŁU. 7. Zwolnić 2 zaczepty i oddzielić ZESPÓŁ MODUŁU.
		8. Oddzielić ZESPÓŁ KONTROLEK LED od DRZWI ZEWNĘTRZNYCH. Zwolnić zaczepty i pociągnąć ZESPÓŁ KONTROLEK LED.
		9. Oddzielić przewody MODUŁU W-LAN i ZESPÓŁ MODUŁU.v
		10. Zwolnić 2 zaczepty i oddzielić ZESPÓŁ PANELU STEROWANIA.
		11. Odłączyć przewód od ZESPÓŁU MODUŁU. 12. Zwolnić zaczepty i oddzielić ZESPÓŁ BRZĘCZYKA.
		13. Zwolnić zaczepty i oddzielić MODUŁ W-LAN (Wi-Fi)
		14. Odłączyć przewody WYŚWIETLACZA LEDOWEGO. 15. Wykręcić śrubę i oddzielić WYŚWIETLACZ LEDOWY.

Część	Ilustracja	Opis
PANEL STEROWANIA / SUB PBA [MONTAŻ]		1. Przykręcić śrubę do WYŚWIETLACZA LEDOWEGO. 2. Podłączyć przewód do WYŚWIETLACZA LEDOWEGO.
		3. Zablokować zaczepek MODUŁU W-LAN. 4. Podłączyć przewód MODUŁU W-LAN.
		5. Zablokować zaczepek ZESPOŁU BRZĘCZYKA. 6. Podłączyć przewód ZESPOŁU BRZĘCZYKA.
		7. Włożyć ZESPÓŁ PANELU STEROWANIA do DRZWIACH ZEWNĘTRZNYCH. Zablokować 2 zaczepek.
	 MODUŁ W-LAN (Moduł Wi-Fi) ZESPÓŁ MODUŁU (SUB PBA)	8. Podłączyć przewody MODUŁU W-LAN, ZESPOŁU MODUŁU.
		9. Włożyć ZESPÓŁ KONTROLEK LED do DRZWI ZEWNĘTRZNYCH. Zablokować zaczepek.
		10. Zmontować DRZWI ZEWNĘTRZNE z DRZWIAMI WEWNĘTRZNYMI.

Część	Ilustracja	Opis
PANEL STEROWANIA / SUB PBA [MONTAŻ]		11. Przykręcić 14 śrub do DRZWI ZEWNĘTRZNYCH i DRZWI WEWNĘTRZNYCH. Do ich wkręcenia użyć śrubokręta Torx T20.

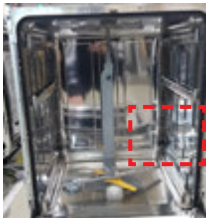
1-1-7. USZCZELKA (HAMULEC OBUDOWY ZESPÓŁ)

- USZCZELKA: DD63-00072A

Część	Ilustracja	Opis
USZCZELKA (HAMULEC OBUDOWY ZESPÓŁ) [DEMONTAŻ]		Przygotowanie: Zdemontować OBUDOWĘ L. Wyjąć KOSZYK DOLNY ze zmywarki. Obrócić KOREK WYŁOTU SUSZENIA w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby go odblokować. Za pomocą uchwyty kleszczy chwycić KOREK.
		Wyciągnąć ZESPÓŁ HAMULCA OBUDOWY z otworu w ZBIORNIKU.
		Wyjąć USZCZELKĘ HAMULCA z zespołu HAMULCA OBUDOWY.
USZCZELKA (HAMULEC OBUDOWY ZESPÓŁ) [MONTAGE]		- Zamontować USZCZELKĘ HAMULCA na HAMULCU OBUDOWY. - Włożyć ZESPÓŁ HAMULCA OBUDOWY do otworu ZBIORNIKA. ⚠ PRZESTROGA Należy uważać, aby nie zgubić USZCZELKI. 
		Obrócić KOREK WYŁOTU SUSZENIA w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby go zablokować.

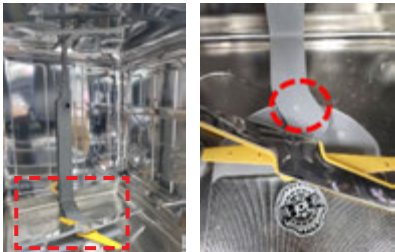
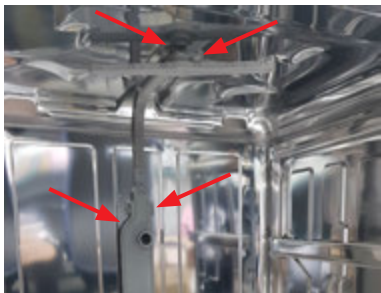
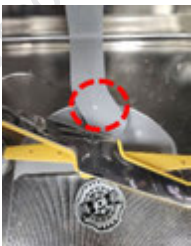
1-1-8. USZCZELKA (ZESPÓŁ POKRYWY SUCHA)

- USZCZELKA: DD63-00072A

Część	Ilustracja	Opis
USZCZELKA (ZESPÓŁ POKRYWY SUCHA) [DEMONTAŻ]	 	Przygotowanie: Zdemontować OBUDOWĘ P. Wyjąć KOSZYK DOLNY ze zmywarki. Obrócić KOREK WYLOTU SUSZENIA w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby go odblokować. Chwycić KOREK kleszczami. ⚠ OSTRZEŻENIE Pamiętać, aby przed przystąpieniem do serwisowania wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego.
	  USZCZELKA	- Oddzielić ZESPÓŁ POKRYWY SUSZENIA (ZBIORNIK WODY) od otworu ZBIORNIKA. - Wyjąć USZCZELKĘ HAMULCAY z ZESPOŁU POKRYWY SUSZENIA. ⚠ PRZESTROGA Podczas oddzielania zespołu ZESPOŁU POKRYWY SUSZENIA przytrzymać część. Jeżeli spadnie, może ulec uszkodzeniu.
USZCZELKA (ZESPÓŁ POKRYWY SUCHA) [MONTAŻ]	  USZCZELKA	- Zamontować USZCZELKĘ HAMULCA na HAMULCU OBUDOWY. - Zamontować ZESPÓŁ POKRYWY SUSZENIA w otworze ZBIORNIKA. ⚠ PRZESTROGA Uważać, aby nie zgubić USZCZELKI. 
		Obrócić KOREK WYLOTU SUSZENIA w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby go zablokować.

1-1-9. ZESPÓŁ KANAŁU GŁÓWNEGO

- ZESPÓŁ KANAŁU: DD93-01019C

Część	Ilustracja	Opis
ZESPÓŁ KANAŁU GŁÓWNEGO [DEMONTAŻ]		Przygotowanie: Wyjąć wszystkie KOSZYKI ze zmywarki. 1-1. Najpierw zdjąć nasadkę. 1-2. Wykręcić śrubę za pomocą wkrętaka Torx T20.
		2. Zwolnić zaczepy przytrzymujące ZESPÓŁ KANAŁU GŁÓWNEGO w górnej części ZBIORNIKA. 3. Zwolnić zaczepy mocujące ZESPÓŁ KANAŁU GŁÓWNEGO.
		4. Wyciągnąć PRZEWÓD GŁÓWNY ze ZBIORNIKA.
ZESPÓŁ KANAŁU GŁÓWNEGO [MONTAŻ]		1. Zamontować ZESPÓŁ KANAŁU GŁÓWNEGO w otworze OBUDOWY.
		2. Zablokować zaczepy zbiornika za pomocą ZESPOŁU KANAŁU GŁÓWNEGO.
		3-1. Przykręcić śrubę za pomocą wkrętaka Torx T20. 3-2. Zamontować nasadkę.

1-1-10. ZESPÓŁ WIRNIKA / FILTRA

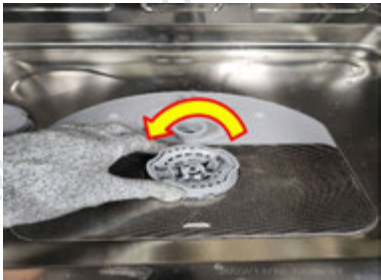
- ZESPÓŁ WIRNIKA: DD97-00646B (DW60B*8*****)/ DD97-00646C (DW60B*7*****)

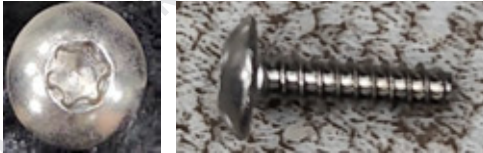
- MIKROFILTR: DD63-00383A

- FILTR ZGRUBNY: DD63-00384A

- POKRYWA FILTRA: DD63-00388A

- FILTR PRECYZYJNY: DD63-00387A

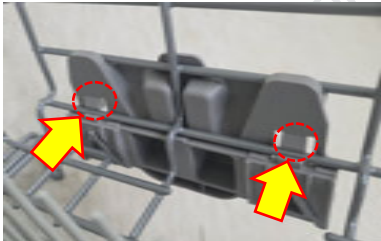
Część	Ilustracja	Opis
ZESPÓŁ WIRNIKA / FILTRA [DEMONTAŻ]		Przygotowanie: Zdemontować OBUDOWĘ PO LEWEJ I PRAWEJ STRONIE, zdemontować SPRĘŻYNĘ DRZWIOWĄ. Zdemontować ZESPÓŁ KANAŁU GŁÓWNEGO. 1. Wyciągnąć ZESPÓŁ WIRNIKA ze ZBIORNIKA ODPROWADZAJĄCEGO.
		2. Obrócić FILTR w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyciągnąć FILTRY.  Filtr precyzyjny Mikrofiltr Filtr zgrubny
		3. Obrócić OBUDOWĘ w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i oddzielić ją. Użyć płaskiego wkrętaka, aby ją obrócić. Ustawić wkrętak w pozycji wskazywanej przez strzałkę.
		4-1. Zdjąć 2 nasadki ze zbiornika odprowadzającego. 4-2. Wykręcić 6 śrub ze ZBIORNIKA ODPROWADZAJĄCEGO. Użyć wkrętaka do śrub z łbem Torx T20.
		5. Zdjąć POKRYWĘ FILTRA ze ZBIORNIKA ODPROWADZAJĄCEGO.

Część	Ilustracja	Opis
ZESPÓŁ WIRNIKA / FILTRA [MONTAŻ]		1. Zamontować POKRYWĘ FILTRA na ZBIORNIKU ODPROWADZAJĄCYM. 
		2-1. Dokręcić 6 śrub w ZBIORNIKU ODPROWADZAJĄCYM za pomocą wkrętaka do śrub z łbem Torx T20. 2-2. Przymocować 2 nakrętki na zbiorniku odprowadzającym.
		3. Włożyć OBUDOWĘ DO POKRYWY FILTRA (DOLNEGO). 4. Obrócić OBUDOWĘ w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby ją zablokować. Użyć płaskiego wkrętaka, aby ją obrócić. Stać wkrętak w pozycji wskazywanej przez strzałkę. * OBUDOWA musi być obrócona do końca.
		5. Włożyć mikrofiltr do ZBIORNIKA ODPROWADZAJĄCEGO. 
		6. Włożyć filtr zgrubny i filtr precyzyjny do ZBIORNIKA ODPROWADZAJĄCEGO. 7. Obrócić filtr zgrubny w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby go zablokować.

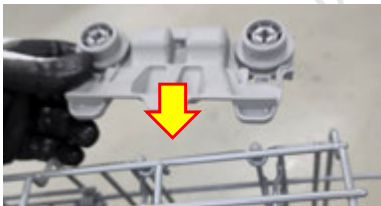
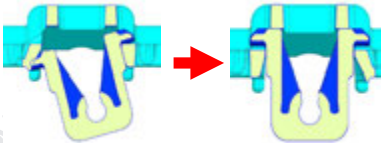
Część	Ilustracja	Opis
ZESPÓŁ WIRNIKA / FILTRA [MONTAŻ]		8. Zamontować ZESPÓŁ WIRNIKA do OBUDOWY.

1-1-11. ZESPÓŁ KOSZYKA DOLNEGO

- ZESPÓŁ KOSZYKA DOLNEGO: DD97-00697*

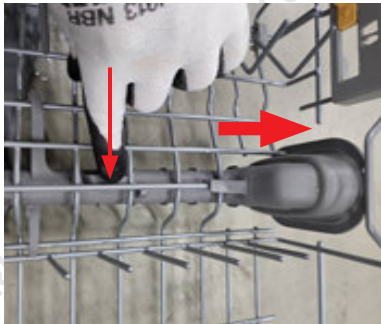
Część	Ilustracja	Opis
ZESPÓŁ KOSZYKA DOLNEGO [DEMONTAŻ]		1. Wyciągnąć ZESPÓŁ KOSZYKA DOLNEGO ze zmywarki.
		2. Wcisnąć 2 zaczepy na ZESPÓLE ROLEK.
		3. Wyjąć ZESPÓŁ ROLEK z KOSZYKA.
		4. Popchnąć zaczep za pomocą płaskiego wkrętaka, aby zdjąć KOSZYK Z UCHWYTEM. Strona przednia  Strona tylna  «Model z plastikowym uchwytem» Strona przednia  Strona tylna  «Model z uchwytem STS»
		5. Przechylić ZESPÓŁ WSPORNIKA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO.

Część	Ilustracja	Opis
ZESPÓŁ KOSZYKA DOLNEGO [DEMONTAŻ]		6. Pociągnąć górną stronę ZESPOŁU WSPORNIKA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, aby go zdjąć.
	 	7. Obrócić i zdjąć ZESPÓŁ WSPORNIKA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO.

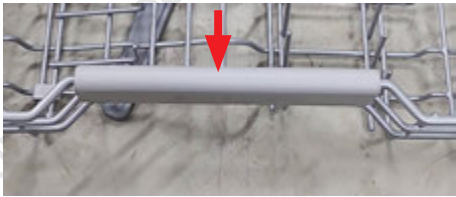
Część	Ilustracja	Opis
ZESPÓŁ KOSZYKA DOLNEGO [MONTAŻ]		1. Zamontować UCHWYT KOSZA na KOSZU. Strona przednia  «Model z plastikowym uchwytem» Strona tylna  Strona przednia  «Model z uchwytem STS» Strona tylna 
	 	2. Zamontować ZESPÓŁ ROLEK na KOSZYKU. Zamocować zaczep, aby go zablokować. * Dopasować przewód i środek ZESPÓŁU ROLEK.
		3. Zawiesić jedną prowadnicę boczną ZESPÓŁU WSPORNIKA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, przechylając ją.
	 	4. Pociągnąć górną stronę ZESPÓŁU WSPORNIKA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO. 5. Podeprzeć UCHWYT WSPORNIKA NA KUBKI, aby zmontować go z ZESPÓŁEM WSPORNIKA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO. 6. Zamontować ZESPÓŁ WSPORNIKA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO Z UCHWYTEM WSPORNIKA NA KUBKI, trzymając za stronę do pociągania (Nr 4).

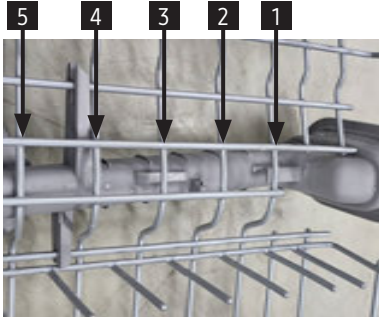
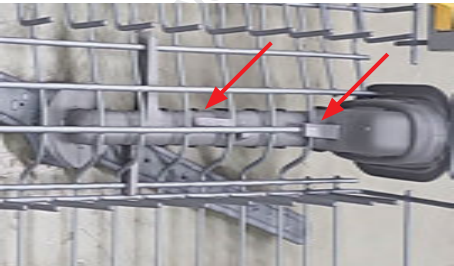
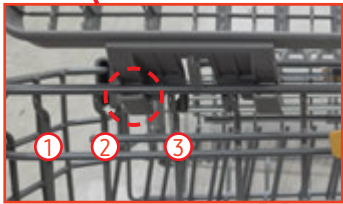
1-1-12. ZESPÓŁ KOSZYKA ŚRODKOWEGO

- ZESPÓŁ KOSZYKA ŚRODKOWEGO: DD97-00698*

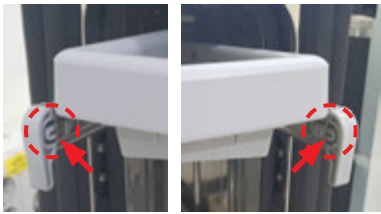
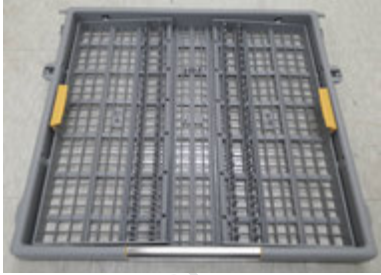
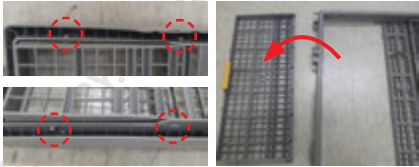
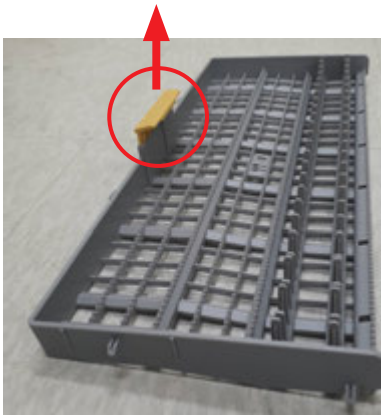
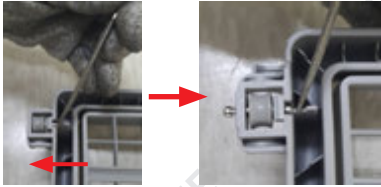
Część	Ilustracja	Opis
ZESPÓŁ KOSZYKA ŚRODKOWEGO [DEMONTAŻ]		1. Wyciągnąć ZESPÓŁ KOSZYKA ŚRODKOWEGO ze zmywarki.
		2. Zwolnić zaczep i wepchnąć ZESPÓŁ KANAŁU ŚRODKOWEGO.
		3. Przesunąć ZESPÓŁ KANAŁU ŚRODKOWEGO w kierunku wskazywanym przez strzałkę. 4. Wyciągnąć ZESPÓŁ KANAŁU ŚRODKOWEGO.
		5. Zacisnąć UCHWYT WSPORNIKA NA KUBKI za pomocą kleszczy. Następnie wyciągnąć WSPORNIK NA KUBKI z UCHWYTU.
		6. Wyjąć UCHWYT WSPORNIKA NA KUBKI z KOSZYKA.

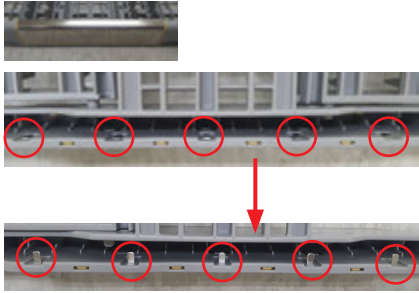
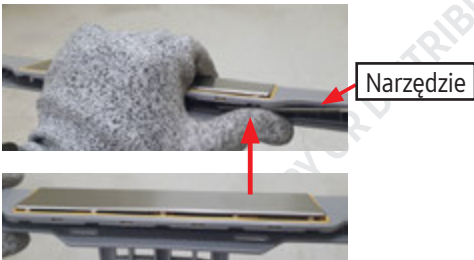
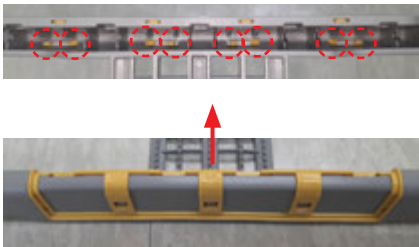
Część	Ilustracja	Opis
ZESPÓŁ KOSZYKA ŚRODKOWEGO [DEMONTAŻ]		7. Wcisnąć zaczep za pomocą płaskiego śrubokręta, aby wyjąć UCHWYT KOSZYKA.
		8. Pociągnąć uchwyt i ustawić SZYNĘ WSPORNIKA w pozycji dolnej.
		9. Wypchnąć dolną część ZESPOŁU REGULATORA KOSZYKA.
		10. Wyjąć ZESPÓŁ REGULATORA KOSZYKA z KOSZYKA.

Część	Ilustracja	Opis
ZESPÓŁ KOSZYKA ŚRODKOWEGO [MONTAŻ]		1. Zamontować SZYNĘ WSPORNIKA i ZESPÓŁ REGULATORA KOSZYKA na KOSZYKU.
		2. Zamontować ZESPÓŁ REGULATORA KOSZYKA na KOSZYKU.
	 Strona przednia  Strona tylna 	3. Zamontować UCHWYT KOSZYKA na KOSZYKU.
		4. Zamontować 2 UCHWYTY WSPORNIKA NA KUBKI na KOSZYKU.
		5. Clamp HOLDER SUPPORT CUP with plier and and assemble SUPPORT CUP

Część	Ilustracja	Opis
ZESPÓŁ KOSZYKA ŚRODKOWEGO [MONTAŻ]	  	6. Zamontować ramię ZESPÓŁU KANAŁU ŚRODKOWEGO na KOSZYKU. Ramię jest zamontowane pomiędzy rzędami 4 i 5. 7. Przesunąć ZESPÓŁ KANAŁU ŚRODKOWEGO w kierunku wskazywanym przez strzałkę. WSPORNIK NA KUBKI na KOSZU.
		8. Popchnąć ZESPÓŁ KANAŁU ŚRODKOWEGO i zabezpieczyć zaczepy.
	 	9. [Tylko dla DW60B*73*** *] Zamontować ramię NOŻA WSPORNIKA na KOSZYKU. Pierwsze ramię (od strony przedniej) jest zmontowane między 2 a 3 rzędem.
		10. [Tylko dla DW60B *73* ***] Przechylił NÓŻ WSPORNIKA w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

1-1-13. ZESPÓŁ KOSZYKA 3.

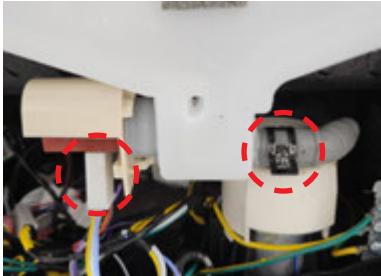
Część	Ilustracja	Opis
ZESPÓŁ KOSZYKA 3. (DW60*89*/ DW60*88*/ DW60*85*) [DEMONTAŻ]	 	1. Wymontować z prowadnicy 2 elementy PROWADNICY UCHWYTU 3. Z PRZODU.  2. Zdjąć z prowadnicy zespół KOSZYKA 3.
		3. Zdjąć KOSZYK 3. - GÓRNY z KOSZYKA 3., zdejmując 4 uchwyty.
		4. Wyciągnąć UCHWYT 3. KOSZYKA - TACY Z 3. KOSZYKA.  KOSZYK 3. - GÓRNY  UCHWYT 3. KOSZYKA - TACA
	 	5. Wyjąć WAŁEK ROLKI z 3. KOSZYKA za pomocą ostro zakończonego narzędzia. ⚠ OSTRZEŻENIE Uważać, aby się nie zranić narzędziem podczas pracy.  WAŁEK ROLKI  PROWADNICA ROLKI GÓRNEJ

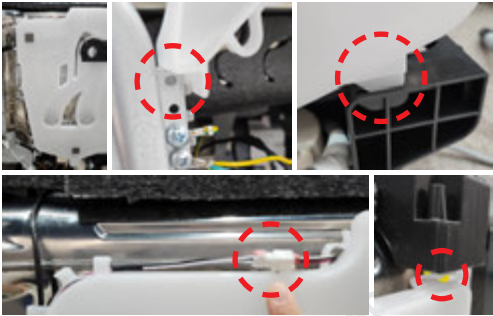
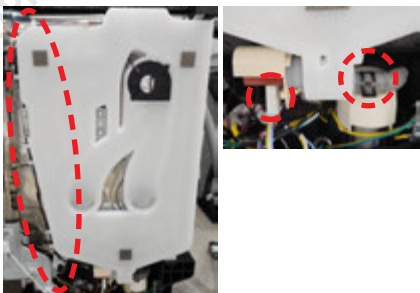
Część	Ilustracja	Opis
ZESPÓŁ KOSZYKA 3. (DW60*89*/ DW60*88*/ DW60*85*) [DEMONTAŻ]		6. Zagiąć 5 zaczepów OZDOBNEGO UCHWYTU KOSZYKA za pomocą ostro zakończzonego narzędzia.
		7. Wcisnąć zaczepy, aby zdjąć OZDOBNY UCHWYT KOSZYKA. ⚠ OSTRZEŻENIE Uważać, aby się nie zranić ostrą krawędzią. Należy nosić rękawice i używać narzędzi.
		8. Zdjąć OZDOBNY UCHWYT KOSZYKA, wykonując obrót. 
		9. Zdjąć OZDOBNY UCHWYT POKRYWY z KOSZYKA 3.   KOSZYK 3. OZDOBNY UCHWYT POKRYWYav

Część	Ilustracja	Opis
ZESPÓŁ KOSZYKA 3. (DW60*89*/ DW60*88*/ DW60*85*) [MONTAŻ]		1. Zamontować OZDOBNY UCHWYT POKRYWY na KOSZYKU 3. ⚠ PRZESTROGA Zwrócić uwagę na położenie każdego zaczepu.
		2. Zamontować OZDOBNY UCHWYT na KOSZYKU 3. ⚠ PRZESTROGA Zwrócić uwagę na położenie każdego zaczepu.
		3. Zgiąć 5 zaczepów, aby zmontować UCHWYT OZDOBNY z KOSZYKIEM 3 za pomocą ostro zakończzonego narzędzia. ⚠ OSTRZEŻENIE Uważać, aby się nie zranić ostrą krawędzią.
		4. Zmontować PROWADNICĘ ROLKI GÓRNEJ z WAŁKIEM ROLKI. ⚠ PRZESTROGA Zwrócić uwagę na bezpieczny montaż WAŁKA ROLKI.

1-1-14. USZCZELKA (POKRYWA ZESPOŁU SUSZENIA)

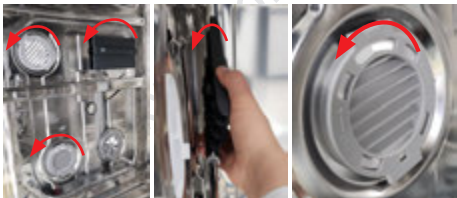
- USZCZELKA: DD63-00072A

Część	Ilustracja	Opis
USZCZELKA (POKRYWA ZESPOŁU SUSZENIA) [DEMONTAŻ] TYLKO MODEL DW60C*8***		Przygotowanie: Zdemontować OBUDOWĘ PO PRAWEJ STRONIE. Wyjąć DOLNY KOSZYK i ŚRODKOWY KOSZYK ze zmywarki. - Zdemontować wąż poprzez poluzowanie zacisku. - Upewnić się, że pod zbiornikiem na wodę przygotowany jest mop, gdyż z węża wypływa woda. - Odłączyć przewód od POKRYWY ZESPOŁU SUSZENIA. ⚠ OSTRZEŻENIE Pamiętać, aby przed przystąpieniem do serwisowania wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego.
		- Obrócić NASADKĘ ZEWNĘTRZNĄ DMUCHAWY GRZEWOCZEJ w lewo, aby ją odblokować. Użyć uchwyty szczypiec, aby chwycić NASADKĘ. - Obrócić NASADKĘ WEWNĘTRZNĄ DMUCHAWY GRZEWOCZEJ w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją odblokować. ⚠ PRZESTROGA Podczas oddzielania POKRYWY ZESPOŁU SUSZENIA trzymać część. Może ona ulec uszkodzeniu w wyniku upadku.
		- Oddzielić POKRYWĄ ZESPOŁU SUSZENIA (ZBIORNIK WODY) od otworu ZBIORNIKA. - Wyjąć USZCZELKĘ HAMULCA z POKRYWY ZESPOŁU SUSZENIA.

Część	Ilustracja	Opis
USZCZELKA (POKRYWA ZESPOŁU SUSZENIA) [MONTAŻ] TYLKO MODEL DW60C*8***		1. Zamontować POKRYWĘ ZESPOŁU SUSZENIA do zbiornika zespołu i podstawy. - Upewnić się, że pozycja jest prawidłowa, taka jak na zdjęciu. 2. Podłączyć do przewodu dmuchawy u góry.  ⚠ OSTROŻNIE UWAŻAĆ, ABY NIE ZGUBIĆ/POMINĄĆ USZCZELKI 3 EA
		3. Obrócić NASADKĘ WEWN. DMUCHAWY GRZEWCZEJ i NASADKĘ ZEWN. DMUCHAWY GRZEWCZEJ w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby je zablokować. - Upewnić się, że NASADKA ZEWN. DMUCHAWY GRZEWCZEJ posiada otwór na prowadnicę, aby sprawdzić montaż.
		4. Po podłączeniu węża zamocować zacisk. 5. Podłączyć przewód do SIŁOWNIKA TERMICZNEGO 6. Upewnić się, że przewód jest zamontowany w POKRYWIE ZESPOŁU SUSZENIA.

1-1-15. USZCZELKA (ZESPÓŁ KANAŁU SUSZENIA)

- USZCZELKA: DD63-00072A

Część	Ilustracja	Opis
USZCZELKA (ZESPÓŁ KANAŁU SUSZENIA) [DEMONTAŻ] TYLKO MODEL DW60C*8***		Przygotowanie: Zdemontować OBUDOWĘ PO LEWEJ STRONIE. Wyjąć DOLNY KOSZYK i ŚRODKOWY KOSZYK ze zmywarki. 1. Odłączyć przewód od ZESPOŁU KANAŁU DMUCHAWY SUSZENIA. ⚠ OSTRZEŻENIE Pamiętać, aby przed przystąpieniem do serwisowania wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego.
		2. Obrócić NASADKĘ ZEWNĘTRZNĄ DMUCHAWY GRZEWOCZEJ w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją odblokować. Użyć uchwyty szczypiec, aby chwycić NASADKĘ. 3. Obrócić NASADKĘ WEWNĘTRZNĄ DMUCHAWY GRZEWOCZEJ w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją odblokować. ⚠ PRZESTROGA PODZAS ODDZIELANIA ZESPOŁU POKRYWY SUSZENIA TRZYMAĆ CZĘŚĆ. MOŻE ONA ULEC USZKODZENIU W WYNIKU UPADKU.
		4. Oddzielić ZESPÓŁ KANAŁU SUSZENIA od otworu ZBIORNIKA. 5. Wyjąć USZCZELKĘ HAMULCA z ZESPOŁU KANAŁU SUSZENIA.

Część	Ilustracja	Opis
USZCZELKA (ZESPÓŁ KANAŁU SUSZENIA) [MONTAŻ] TYLKO MODEL DW60C*8 ***		1. Zmontować ZESPÓŁ KANAŁU SUSZENIA do zespołu zbiornika. - Upewnić się, że pozycja jest prawidłowa, taka jak na zdjęciu. 2. Podłączyć do przewodu dmuchawy.  ⚠ PRZESTROGA UWAŻAĆ, ABY NIE ZGUBIĆ/POMINĄĆ USZCZELKI 3 EA.
		3. Obrócić NASADKĘ WEWN. DMUCHAWY GRZEWCZEJ i NASADKĘ ZEWN. DMUCHAWY GRZEWCZEJ w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby je zablokować. - Upewnić się, że NASADKA ZEWN. DMUCHAWY GRZEWCZEJ posiada otwór na prowadnicę, aby sprawdzić montaż.
		4. Upewnić się, że każda NASADKA jest prawidłowo zamontowana

1-2. PUNKTY KONTROLNE PO ZAKOŃCZENIU SERWISOWANIA

1. Sprawdzić urządzenie zabezpieczające

Sprawdzić działanie przelącznika blokady drzwi. Upewnić się, że jest zablokowany podczas działania zmywarki i odblokowany, gdy zmywarka się zatrzyma.

2. Używać tylko oryginalnych części

Jeżeli jakkolwiek część nie jest oryginalna, należy ją zastąpić częścią oryginalną.

3. Obchodzenie się z przewodami

Sprawdzić, czy jakieś przewody nie są poluzowane lub zbyt napięte, czy są prawidłowo podłączone, czy są dobrze owinięte taśmą i czy są prawidłowo zaciśnięte.

4. Stan śrub i nakrętek

Sprawdzić, czy śruby i nakrętki są prawidłowo zamocowane. Sprawdzić, czy są dokręcone z określonym momentem obrotowym.

5. Usunąć ciała obce

Sprawdzić, czy w zmywarce nie ma ciał obcych, takich jak zabrudzenia, kawałki drutu i śruby. (Sprawdzić, czy jakiegokolwiek ciała obce nie przedostają się przez zbiornik do urządzenia dozującego.)

6. Sprawdzić pod kątem wycieku wody

Sprawdzić, czy nie dochodzi do wycieków wody ze złącza węża, drzwi, zbiornika (silnika spustu, silnika obiegu, grzałki, termistora, silnika dozownika) oraz węży doprowadzających / spustowych wody.

7. Sprawdzić kabel zasilający

Sprawdzić, czy nie ma oznak uszkodzeń kabla zasilającego lub gniazda zasilania. Sprawdzić, czy moc jest odpowiednia.

8. Sprawdzić wypoziomowanie

Sprawdzić, czy zmywarka jest wypoziomowana.

9. Sprawdzić miejsce instalacji

Sprawdzić, czy miejsce instalacji jest płaskie i stabilne.

Przed i po każdej naprawie należy wykonać test bezpieczeństwa elektrycznego. Zapoznać się z polityką testów bezpieczeństwa elektrycznego firmy Samsung.



GSPN (GLOBALNA SIEĆ PARTNERÓW USŁUGOWYCH)

Obszar	Strona internetowa
Europa, CIS, Środkowy Wschód i Afryka	gspn1.samsungcsportal.com
Azja	gspn2.samsungcsportal.com
Ameryka Północna i Ameryka Łacińska	gspn3.samsungcsportal.com
Chiny	china.samsungportal.com

Niniejszy podręcznik serwisowy stanowi własność firmy Samsung Electronics Co., Ltd.

Wszelkie nieautoryzowane użycie instrukcji może podlegać sankcjom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa międzynarodowego i/lub krajowego.

© 2023 Samsung Electronics Co., Ltd.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wydrukowano w Korei